

# ショール&コサージュ



●用意する毛糸

1244-09/Kushel(クシェル)／205 g (コサージュ含む)

●使用針・用具

カギ針4/0号、プローチピン1個

●出来上がり寸法

幅31.5 cm 長さ108 cm(最長116 cm)

●ゲージ(10 cm平方)

模様編みA・A' 31.5目×13.5段


●編み方ポイント

ショール…鎖の作り目を作り、模様編みA・A'で編みます。作り目から目を拾い、縁編みを編みます。


コサージュ…図を参照して編みます。

★ゲージは編み手により異なります。ゲージが合わない場合は針の号数を変えて編んでください。又はゲージを取り直して編んでください。


●ショール (カギ針4/0号)

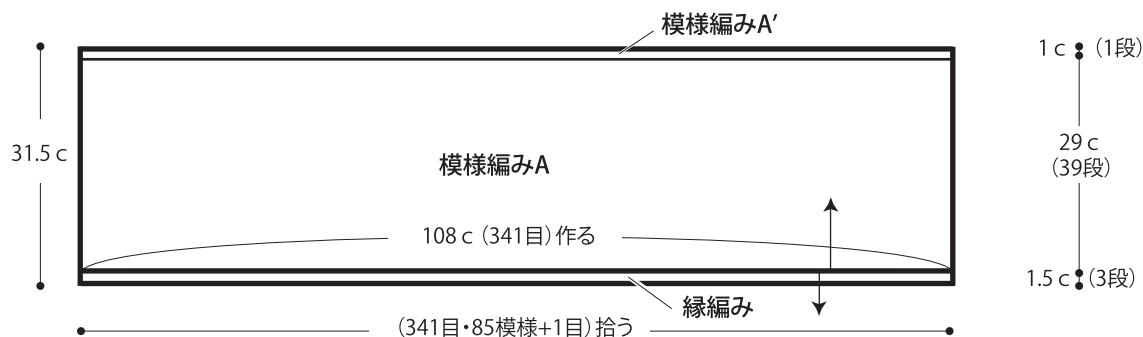

●縁編み

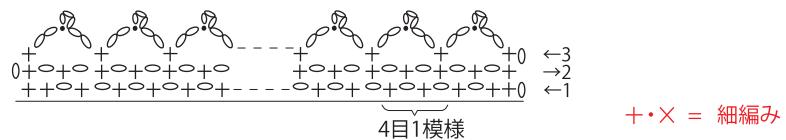


●コサージュ (カギ針4/0号)

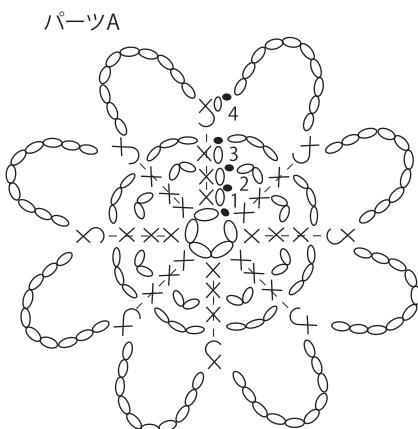


①鎖5目をわにして3段編みます。

4段めは1段めの細編みに

細編み表引き上げ編み目を編みます。

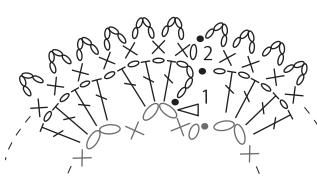


②①の4段めを手前側に倒し  
図のように①の2段めに  
糸をつけて2段編みます。

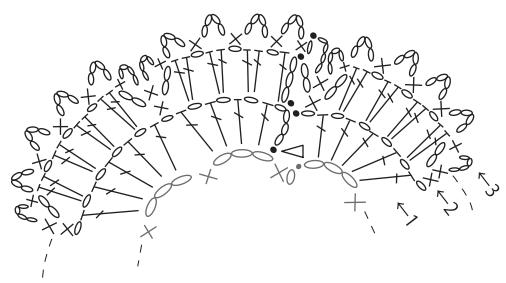

③②で編んだ2段を手前側に倒し  
図のように①の3段めに  
糸をつけて、3段編みます。


<=糸をつける

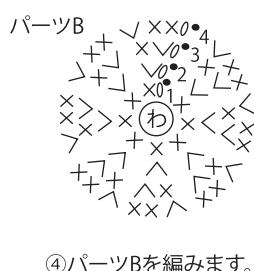

④パートBを編みます。

段数	目数
4	32
3	24
2	16
1	8 (わの中に編み入れる)

毎段(+8目)

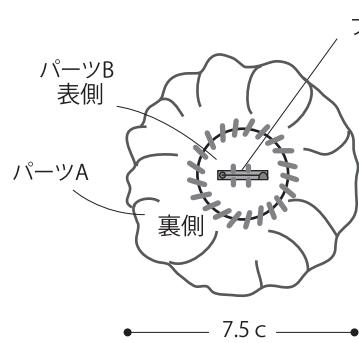

⑤プローチピンを  
パートBに縫いつけます。

⑥パートAの裏面に  
パートBを重ねて  
巻きかがります。

模様編み A

