

サマーバッグ



●使用糸

867-01/カメレオンカメラ2サマー/85g
867-08/カメレオンカメラ2サマー/75g
178-21/さわやかコットン/50g

●使用針

かぎ針6/0号

●出来上がり寸法

入れ口周り78cm 深さ24cm 底マチ8cm

●ゲージ(10cm平方)

中長編み縞・模様編み縞A 19.5目×12.5段

模様編み縞E 19.5目×13.5段

★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

QRより色々な編み方動画がご覧いただけます。



ごしょう産業 YouTube チャンネル


①底 ※配色は編み図参照

すべてカメレオンカメラ2サマーとさわやかコットンの2本どりで編みます。鎖の作り目を作り、増し目をしながら中長編み縞で輪に編みます。



②側面 ※配色は編み図参照 ※目数・模様数は「●側面 増し目」参照

カメレオンカメラ2サマーは2本どりで編みます。底より目を拾い、増し目をしながら模様編み縞A、C、D、E、模様編みBで輪に編みます。

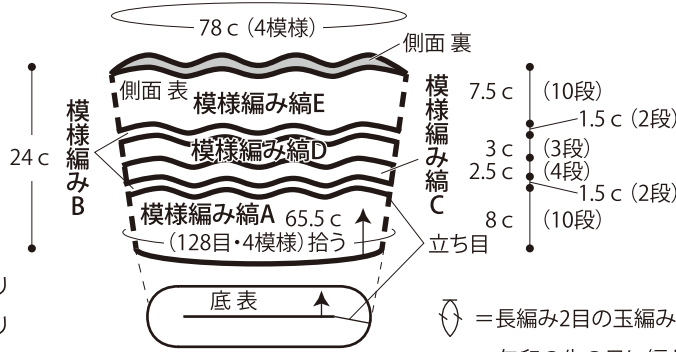

●側面 編み図 ※色毎に切って編む

- = カメレオンカメラ2サマー-col.01の2本どり
- = カメレオンカメラ2サマー-col.08の2本どり
- = さわやかコットン
- = カメレオンカメラ2サマー-col.01とcol.08の2本どり

●側面 増し目


模様編み	段数	目数・模様数
縞C	4	4模様
	3	4模様
	2	4模様
	1	136
B	2	66模様
	1	66模様
縞A	10	4模様
	9	4模様
	8	132 (+4目)
	7	4模様
	5	4模様
	2	128
	1	(底から拾う)

↻ = 長編み2目の玉編み目


← = 矢印の先の目に編む

← = 矢印の先を束に拾い編む

※次ページに続く

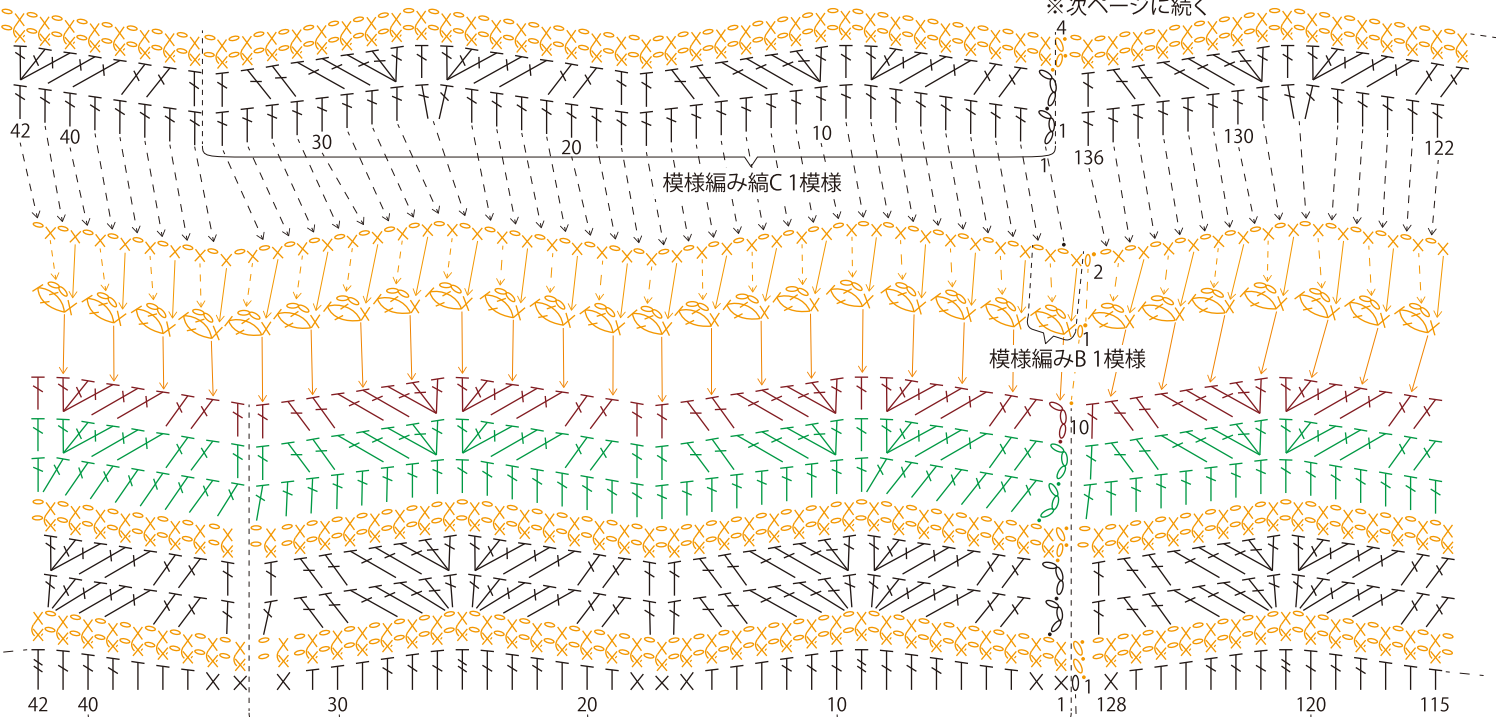

●底 編み図 ※色毎に切って編む

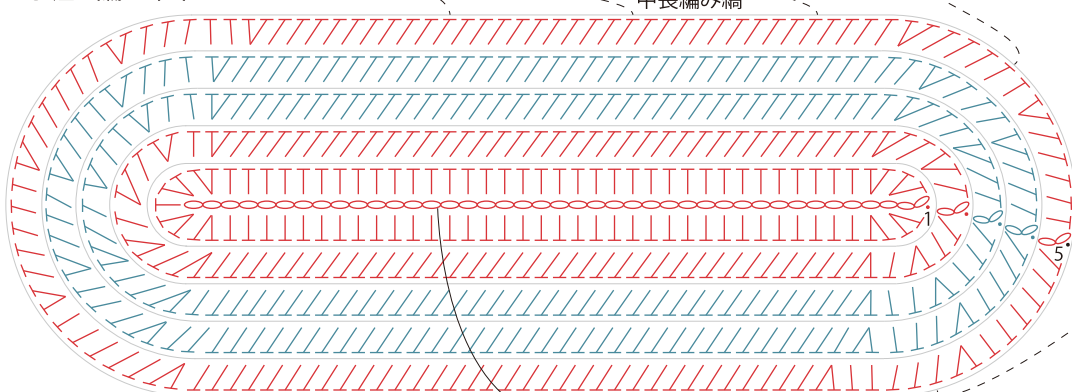

⌘ = 細編み裏引き上げ編み目

┘ = 長々編み目

┘ = 中長編み目

●底 増し目


段数	目数
5	128
4	118
3	108
2	98
1	88

鎖(39目)作る

— = カメレオンカメラ2サマー-col.08とさわやかコットンの2本どり


— = カメレオンカメラ2サマー-col.01とさわやかコットンの2本どり

●側面 編み図の続き ※色毎に切って編む

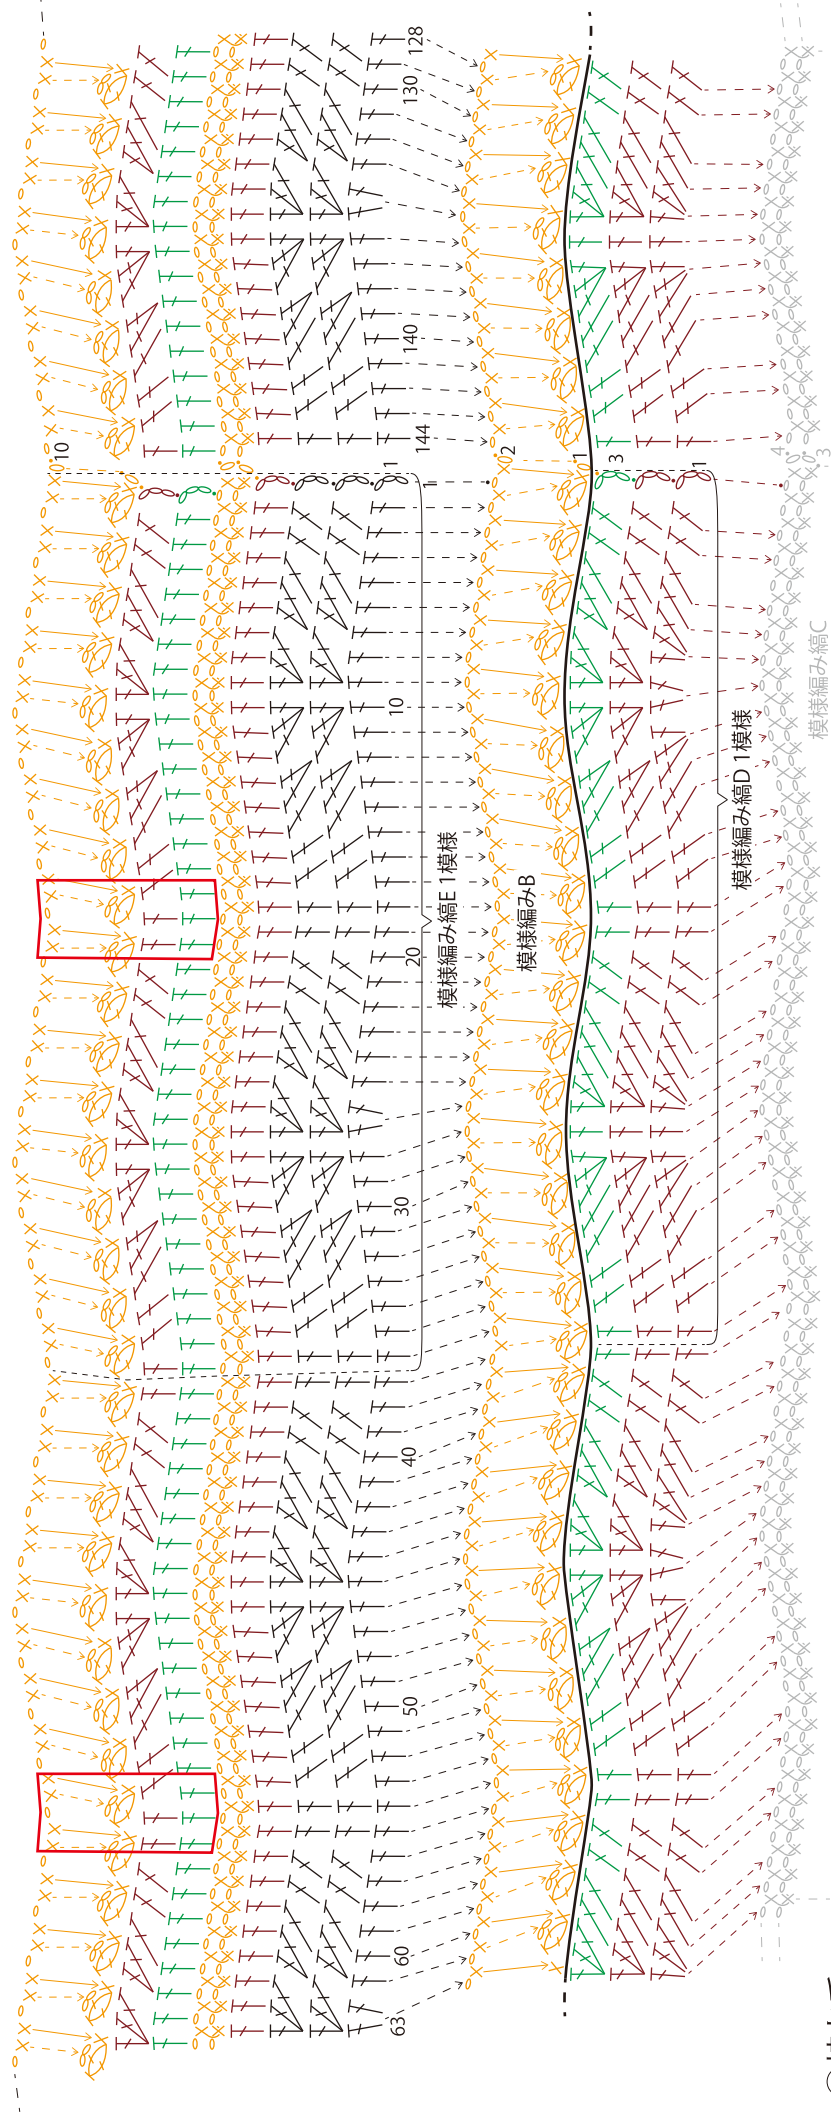

③持ち手 2本 ※配色は編み図参照

鎖の作り目を作り、玉編みで編みます。同様に編み始め、先の玉編みの足に編み繋ぎながら玉編みを編みます。両脇からそれぞれ目を拾い、細編みを編みます。

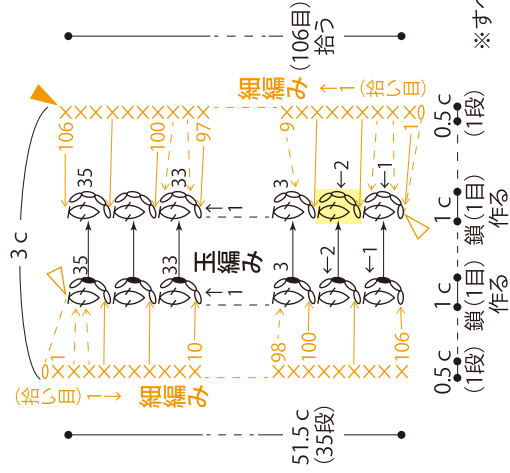

※すべての編み始めと編み終わりの糸端を15cm残す

●側面 増し目

□ = 持ち手つけ位置
※反対側も同様に付ける

← = 矢印の先の目に編む
← - - = 矢印の先を束に拾い編む
X = 細編み裏引き上げ編み目

模様編み	段数	目数・模様数
縹 E	10	4模様
	2	増減なし
	1	4模様
B	2	70模様 増減なし
	1	70模様
縹 D	3	4模様 増減なし
	2	4模様
	1	4模様

④まとめ

側面表の指定位置に持ち手を糸端につけます。

