

ポシェット



前

後

- 使用糸
592-202/NEWコットンレース糸20番/60g
- 使用針・用具
レース針0号
- 出来上がり寸法
縦24cm 横20.5cm
- ゲージ(10cm平方)
模様編みA・B 38目×14.5段

- 編み方
本体前・後・・・鎖の作り目を作り、前は模様編みA、後は模様編みBで編みます。
ひも・・・わの作り目を作り、モチーフを編みます。続けて鎖の作り目を作り、引き抜き編みで編みます。同じものを2本編みます。
ショルダーひも・・・鎖の作り目を作り、長編みで編みます。続けて周囲から目を拾い、縁編みAを輪に編みます。
まとめ・・・本体前・後を外表に合わせて入れ口以外を縁編みBでとじます。続けて入れ口から目を拾い、縁編みCを輪に編みます。ひもを指定位置に通し、端をモチーフにとじつけます。ショルダーひもを本体両端の裏側に巻きかがります。


★ゲージは編み手により異なりますので、ゲージが合わない場合は針の号数を替えるなどして調整しながら編んでください。

QRより色々な編み方動画がご覧いただけます。




ごしよ産業 YouTube チャンネル

●本体前・後 各1枚


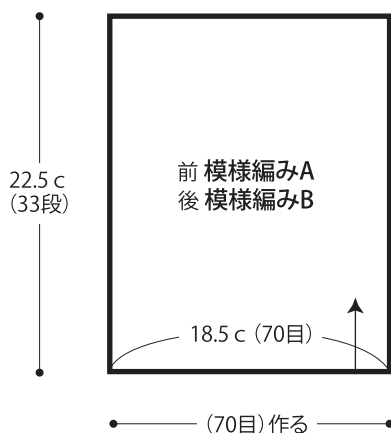


●ひも 2本


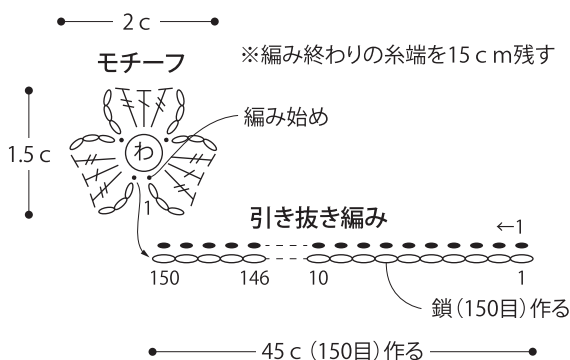


↑ = 長々編み目 ← = 続けて編む ← = 矢印の先の目に編む

●ショルダーひも

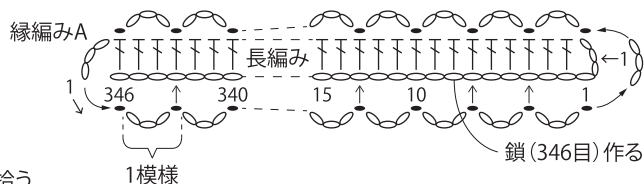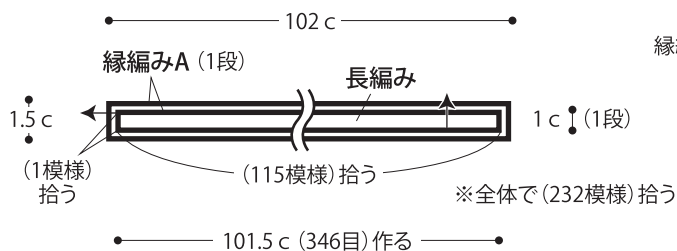

●まとめ

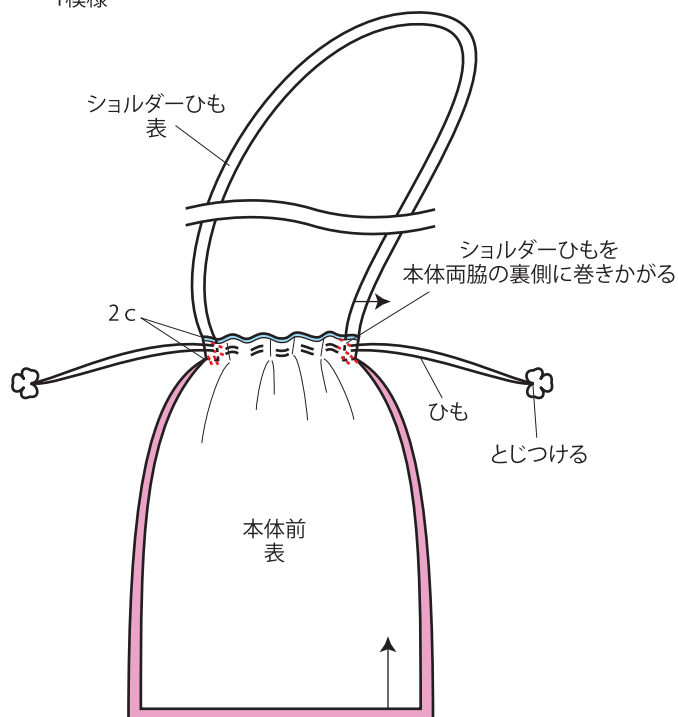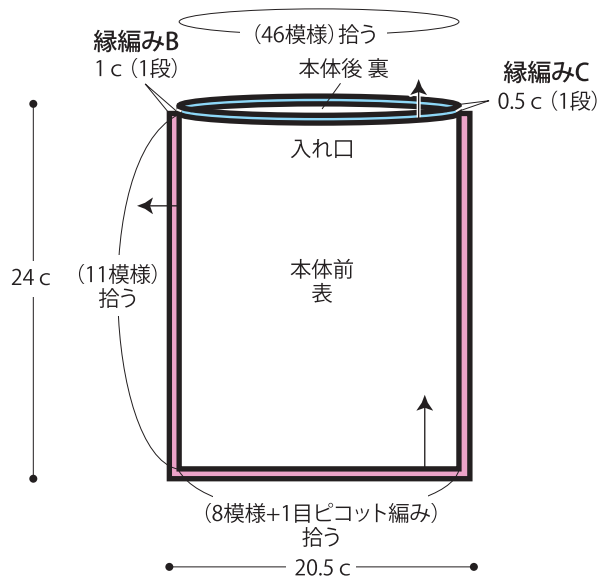


● 本体前・縁編みB・C 編み図


※分かりやすいように色をつけています


◁ = 糸をつける

← = 矢印の先の目に編む

 = 長々編み2目一度

↪ = 続けて編む

 = ピコット編み(鎖3目)

 = 長編み6目編み入れる(間鎖1目)

Point!


縁編みBは本体前・後を外表に合わせてとじながら編む

※後が続く

縁編みC

1模様

←1(拾い目)

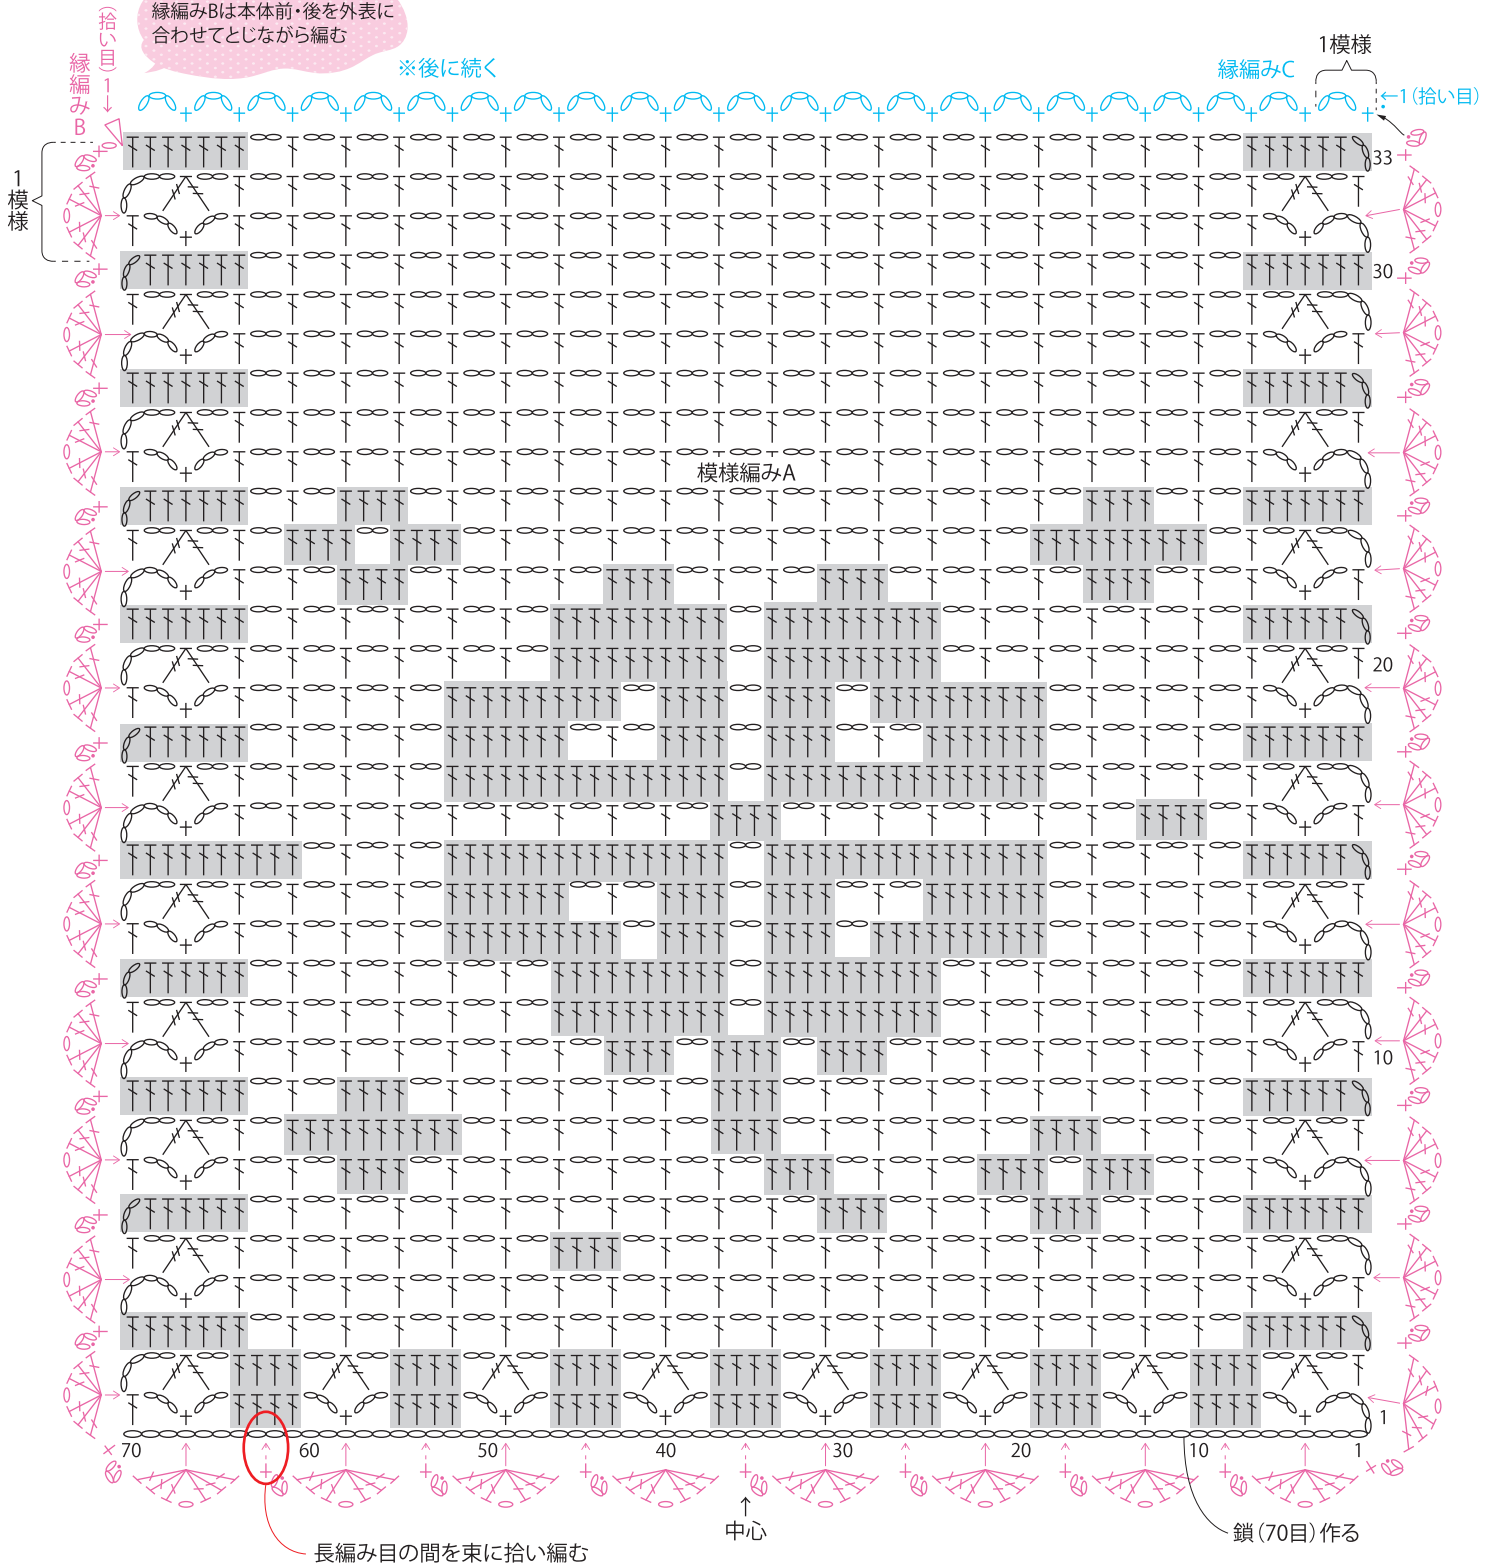


● ひも通し位置

※次ページに続く

ひも

糸端でモチーフの裏側にとじつける

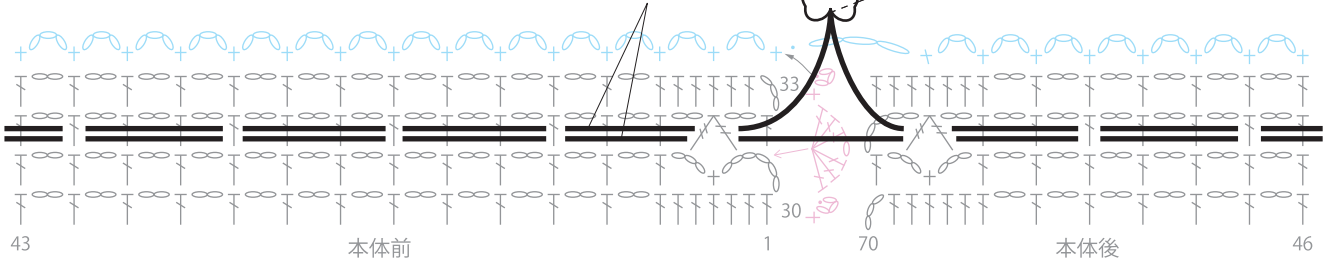


●本体後・縁編みC 編み図

※分かりやすいように色をつけています

 = 長々編み2目一度

縁編みC ※前の続き

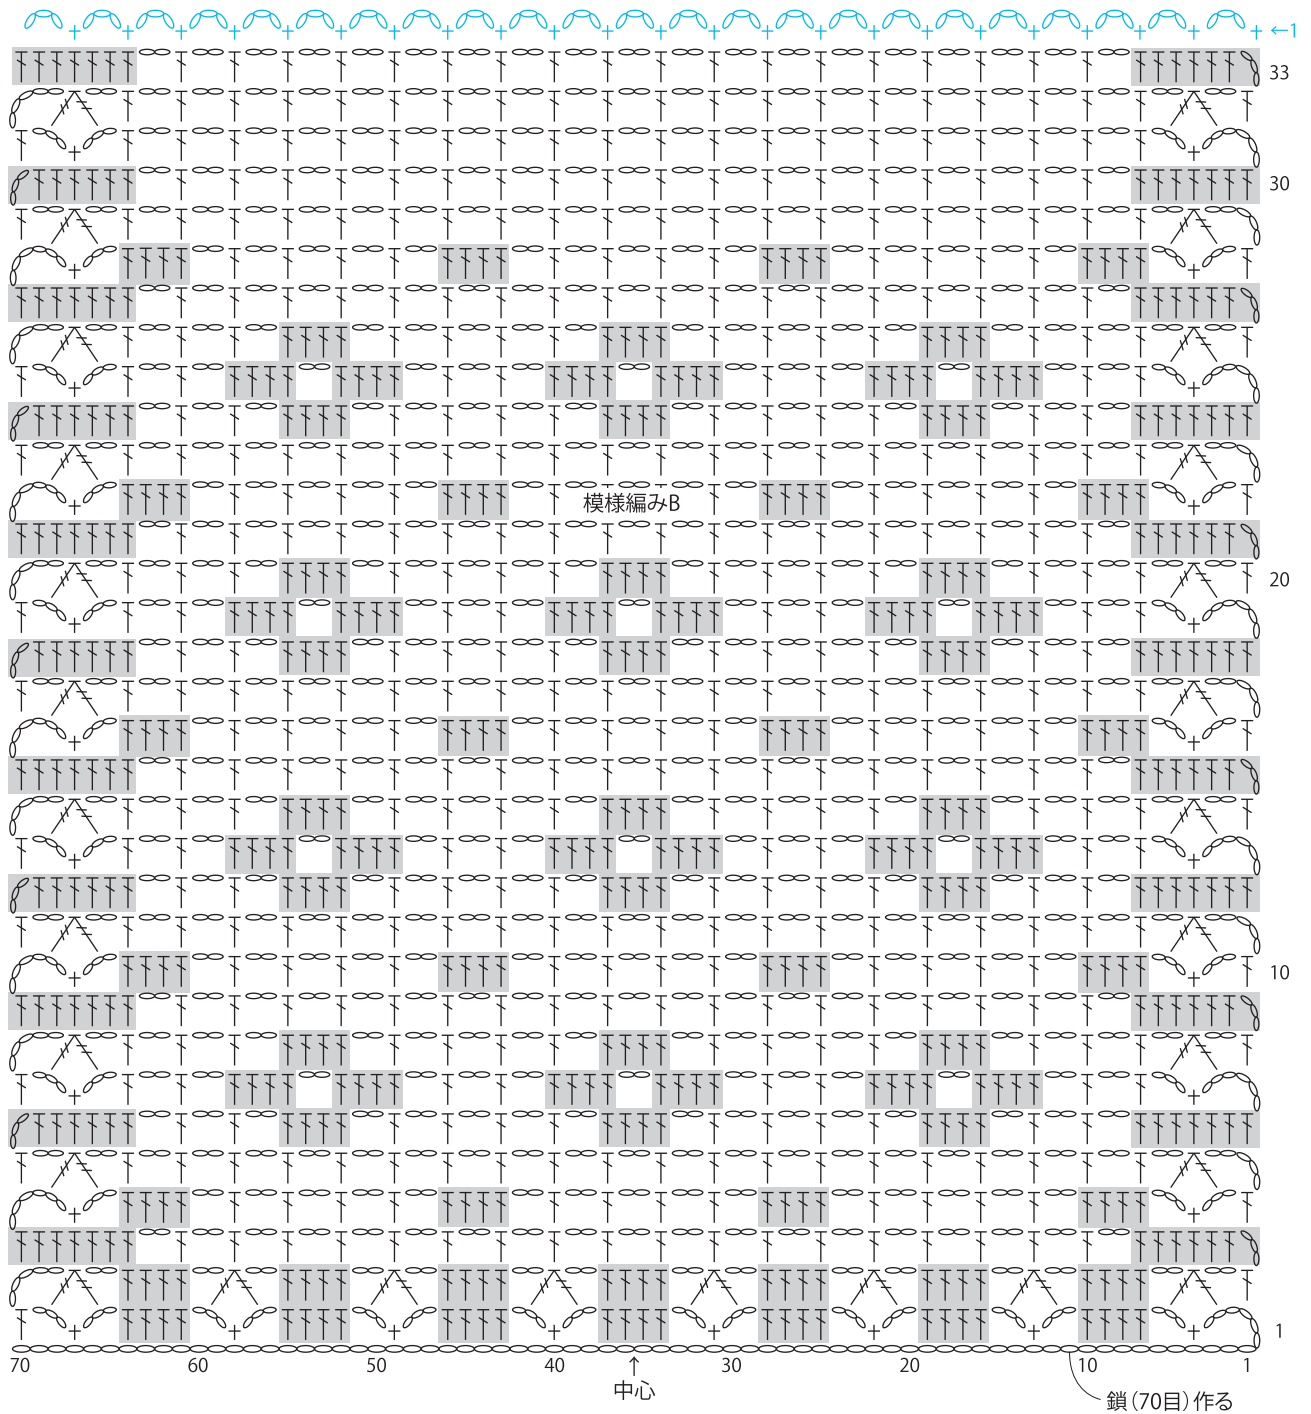

※前ページの続き

